



PP ST-1 長尺印刷 for PosterMagic 4 ソフトウェア操作方法


1. PosterMagic4 を起動し、「ファイル」－「各種設定」－「使用環境」を選択します。

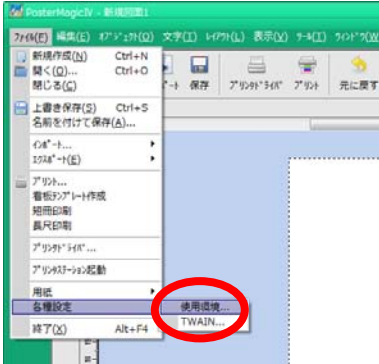


2. 環境設定画面の「出力」タブ内の「設定」をクリックします。

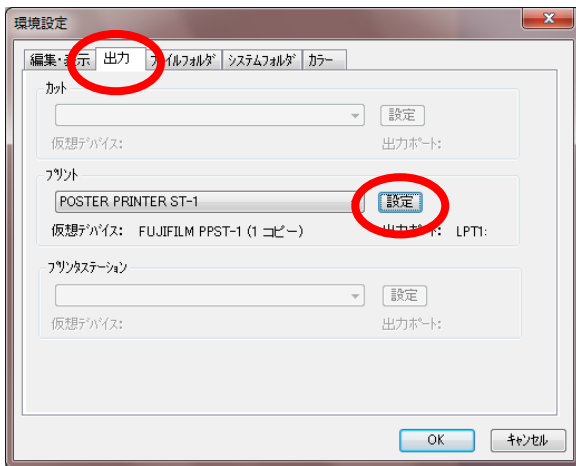


3. プリンタ設定画面の「ポート設定」を選択、更にポート・スプーラ設定内の「設定」を選択し、「FUJIFILM PPST-1」を選択します。全て設定選択が出来たら画面を閉じます。

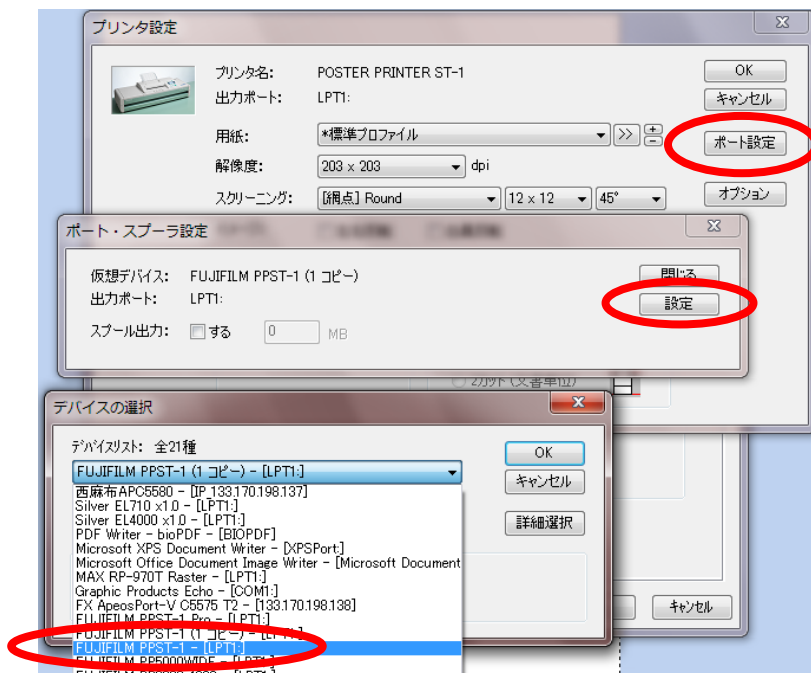


4. 続いて「長尺印刷」を選択します。

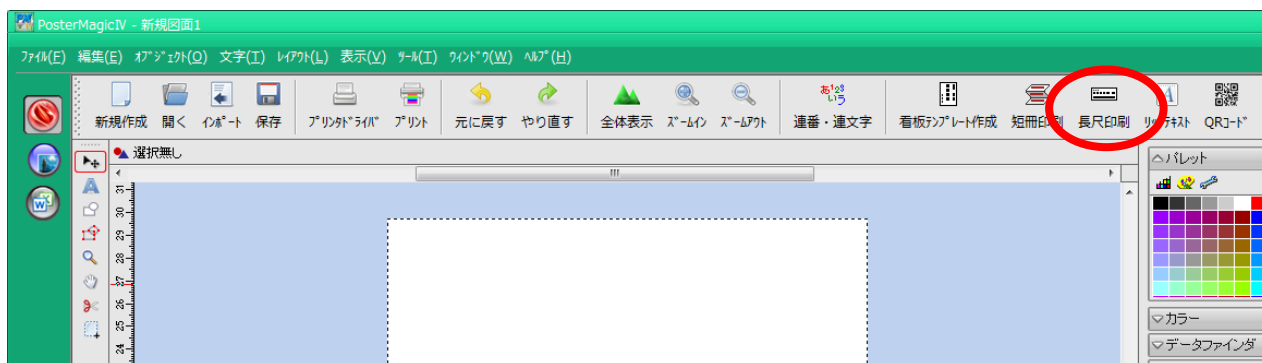

5. 画面の「設定」を選択します。

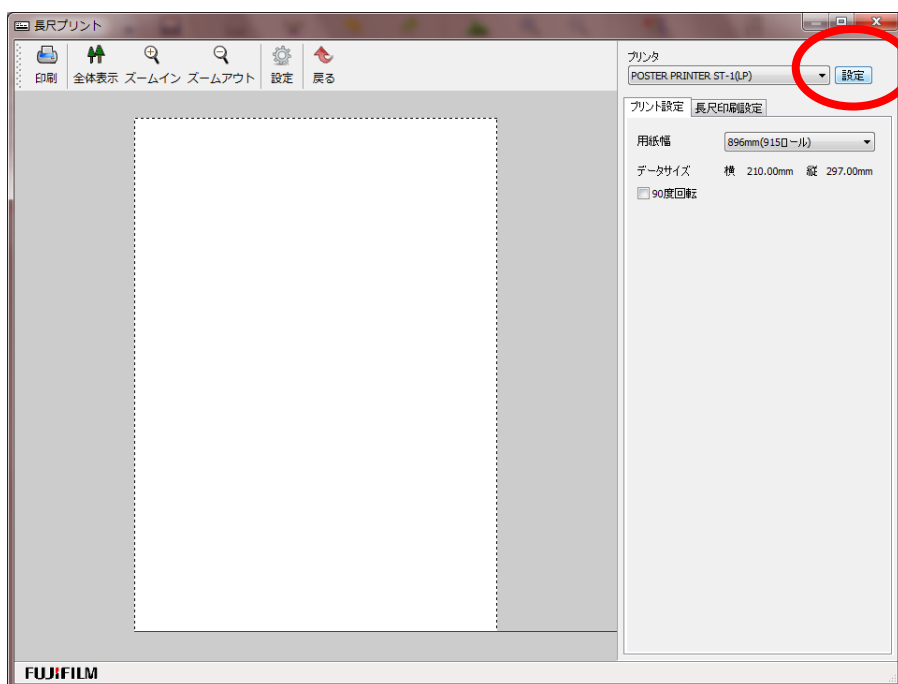


6. プリンタ設定画面の「ポート設定」を選択、更にポート・スプーラ設定内の「設定」を選択し、「FUJIFILM PPST-1」を選択します。全て設定選択が出来たら画面を閉じます。

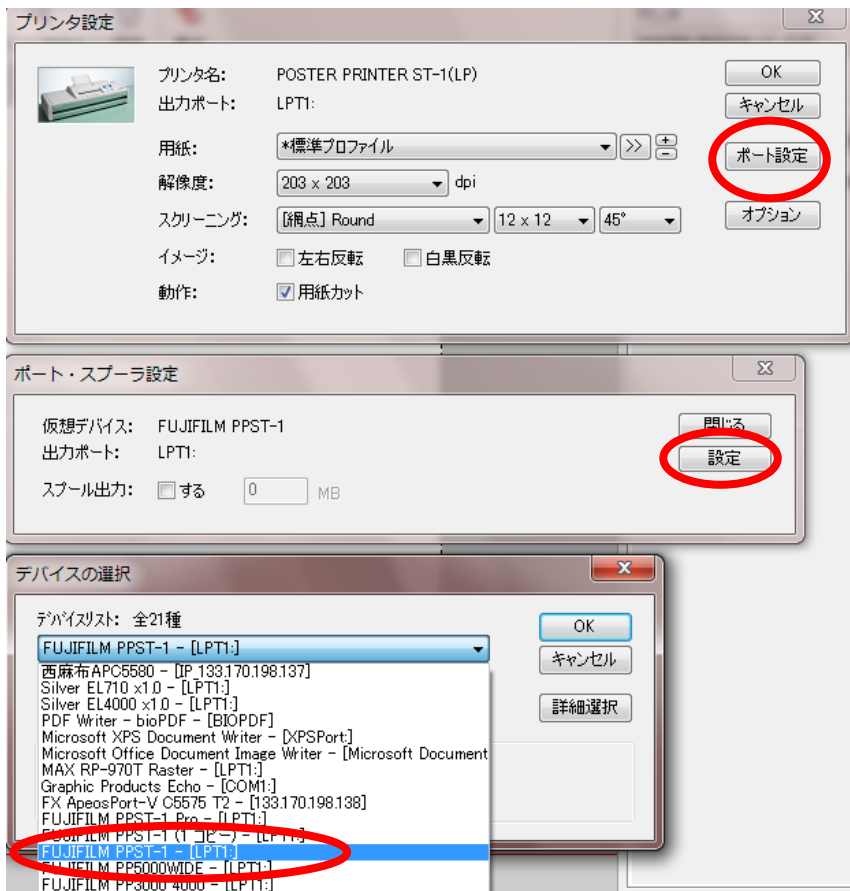

7. 以上で設定完了です。


【補足】

通常プリントモードで印刷した場合、原稿の文字率によって下記の注意が表示されます。

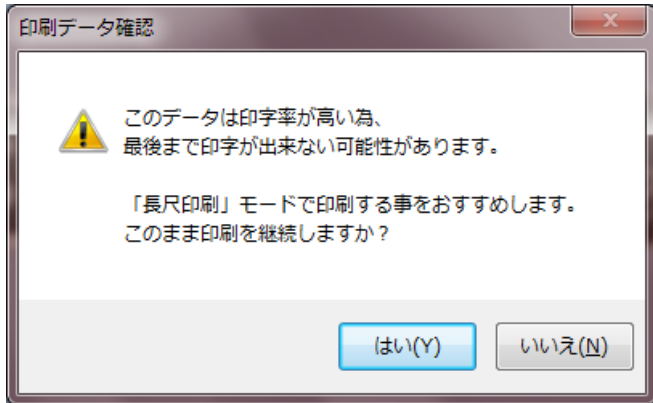


ポスターマジックIVプリント初期設定

1. 通常モードで印刷指示行った場合、ソフトウェアの初期設定画面が表示します。
「はい」を選択して下さい。

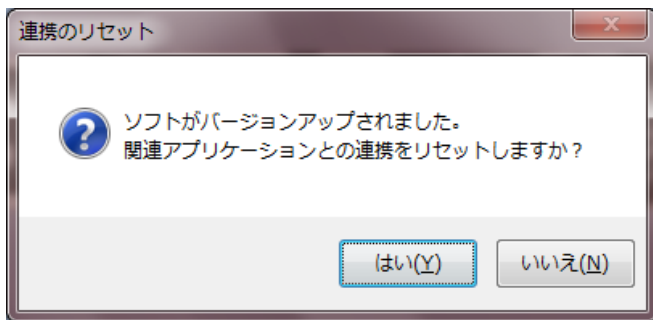

2. 「次回からこのダイアログを表示しない」を選択して「確認」を選択して下さい。

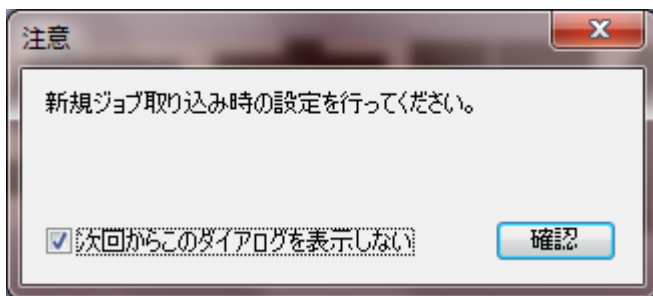

3. 「環境設定」画面が表示されたら「OK」を選択して終了して下さい。

